

Especificações Gerais

Tensão de Entrada	85 a 275V
Consumo de Corrente	900mAh 15w max.
Número de Canais	2 stereo
Potência de Saída	2 x 50w.PMPO
Temperatura Operacional	0 °C à 40 °C max.

Dimensões em mm.

Altura	65mm
Largura	245mm
Comprimento	170mm

Frequência de Resposta

Grave	20Hz
Agudo	20.000Hz

TECTRON ELETRÔNIC LTDA ME

Aparelhos para Canto de Pássaros

Rua Luiz Rodrigues Pacheco, 76 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP
CEP: 18111-540 - FONE (15) 3247-3285 - 32474345 - 9704-9700 ou 9113-0752

www.tectroneletronic.com.br

vendas@tectroneletronic.com.br


TECTRON ELETRONIC

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos


Antes de fazer a programação
leia com atenção nossas instruções.

MODULO DIGITAL

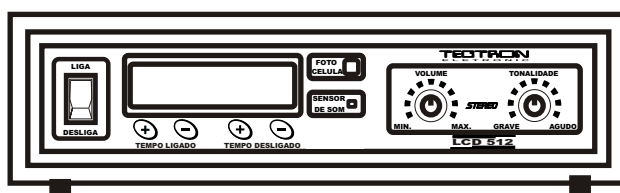


MODELO LCD 512

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES

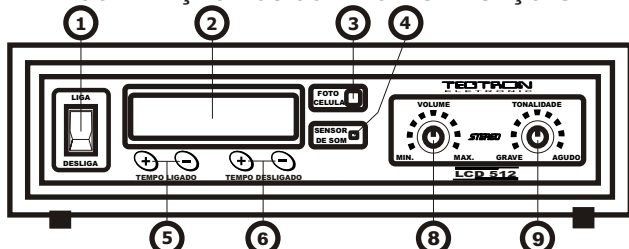

1. **Chave liga/desliga:** Seleciona para ligar ou desligar o aparelho.
2. **Display:** Indica o tempo da programação e as configurações feitas pelo usuário.
3. **Foto Célula:** Desliga o aparelho a noite e liga ao amanhecer.
4. **Sensor de Som:** Não deixa cortar o canto do pássaro caso termine o tempo ligado do aparelho.
5. **Botões + e -:** Diminui ou aumenta o tempo ligado do aparelho.
6. **Botões + e -:** Diminui ou aumenta o tempo desligado do aparelho.
8. **Volume:** Aumenta ou diminui o som nos falantes.
9. **Tonalidade:** Possibilita deixar o canto do pássaro mais grave ou mais agudo conforme o gosto do usuário.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES TRASEIRA DO APARELHO

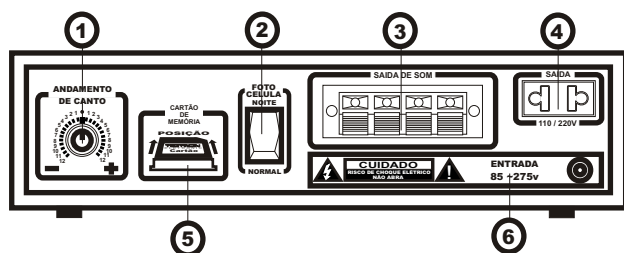

1. **Andamento de Canto:** Ajuste a velocidade do canto do pássaro para deixar mais lento ou mais rápido de acordo com o gosto do usuário.
2. **Chave Noite/Normal:** Possibilita o funcionamento noturno do aparelho ativando ou desativando a foto-celula.
3. **Saída de Som:** Borne para ligação de até 10 falantes.
4. **Saída 110/220v:** Tomada vermelha que trabalha no intervalo de tempo, para o usuário ligar um rádio ou qualquer outro equipamento aprimorando o treinamento do pássaro.
5. **Cartão de Memória:** Local para inserir seu cartão SD com o canto do pássaro já gravado. **Obs.:** Insira o seu cartão de memória com os contatos para baixo.
6. **Cabo de Força.**

Modo de Programação

A programação do tempo ligado e desligado é feita através das teclas (+) aumenta o tempo (-) diminui o tempo.

O aparelho entra em modo de programação no instante em que o usuário pressiona as teclas (+) e (-) para ajustar o tempo ligado e desligado.

No mesmo instante irá aparecer a frase "Alterando tempo LIGADO e/ou DESLIGADO" então aguarde durante 10 segundos e o aparelho vai memorizar a programação feita mostrando no visor a seguinte frase "As configurações foram salvas".

Pronto, seu aparelho LCD 512 está programado.

Para gravar o canto do pássaro em seu cartão **SD** é necessário que a gravação seja feita no formato **WAV**