

## Especificações Gerais

Tensão de Entrada	85 a 275V
Consumo de Corrente	900mAh 15w max.
Número de Canais	2 stereo
Potência de Saída	2 x 50w.PMPO
Temperatura Operacional	0 °C à 40 °C max.

## Dimensões em mm.

Altura	115mm
Largura	165mm
Comprimento	195mm

## Frequência de Resposta

Grave	20Hz
Agudo	20.000Hz

## TECTRON ELETRÔNICA LTDA ME

Aparelhos para Canto de Pássaros

Rua Luiz Rodrigues Pacheco, 76 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP  
CEP: 18111-540 - FONE-FAX (15) 3247-3285 - 32474345  
CEL. (15) 7812 39 ou 78119926

www.tectroneletronic.com.br vendas@tectroneletronic.com.br




## MANUAL DE INSTRUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos


Antes de fazer a programação  
leia com atenção nossas instruções.

MODULO DIGITAL

LCD 515 CD ROM

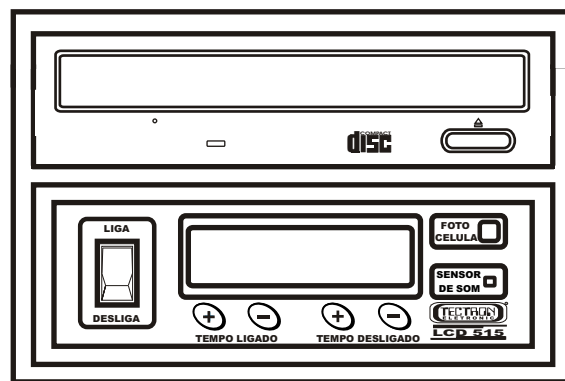

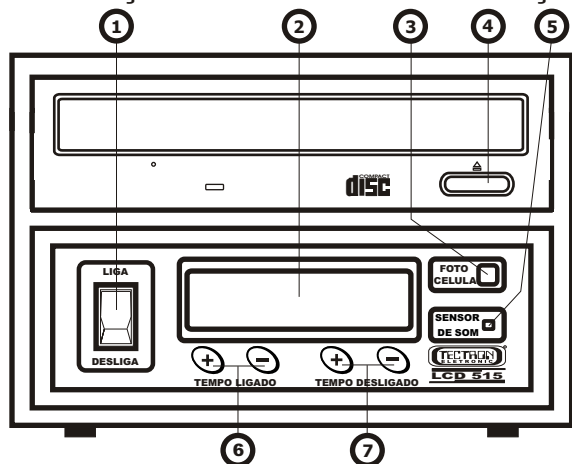


## LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES



- 1. Chave liga/desliga:** Selecione para ligar ou desligar o aparelho.
- 2. Display:** Indica o tempo da programação e as configurações feitas pelo usuário.
- 3. Foto Célula:** Desliga o aparelho a noite e liga ao amanhecer.
- 4. Botão Eject:** Utilize este botão para colocar ou trocar um CD.
- 5. Sensor de Som:** Não deixa cortar o canto do pássaro caso termine o tempo ligado do aparelho.
- 6. Botões + e -:** Diminui ou aumenta o tempo ligado do aparelho.
- 7. Botões + e -:** Diminui ou aumenta o tempo desligado do aparelho.


### Para colocar ou trocar CD

Para colocar um CD ligue o equipamento e depois pressione o botão eject (  ) apenas uma vez, a gaveta vai sair, coloque o CD e em seguida pressione novamente o botão para que a gaveta volte a posição original.

Para trocar o CD pressione o botão eject (  ) 2 vezes, uma para que o equipamento pare a leitura do CD e outra para ejetar a gaveta, troque o CD, pressione o botão eject (  ) para que a gaveta volte a posição original.

**Obs.:** Ao final de qualquer uma das funções executadas o equipamento precisa ser desligado e novamente ligado pois o mesmo não realizará a leitura do CD.

## LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES TRASEIRA DO APARELHO

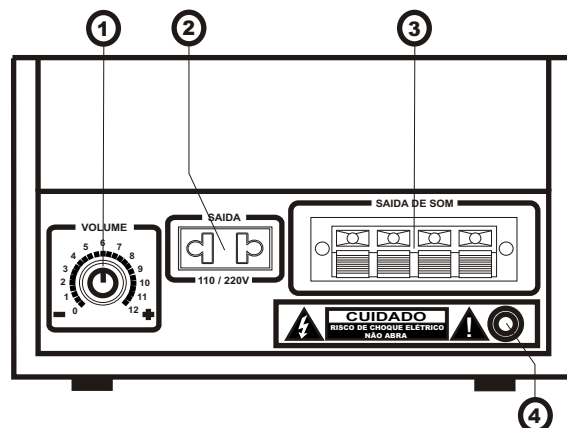

- 1. Volume:** Aumenta ou diminui o som nos falantes.
- 2. Saída 110/220v:** Tomada vermelha que trabalha no intervalo de tempo, para o usuário ligar um rádio ou qualquer outro equipamento aprimorando o treinamento do pássaro.
- 3. Saída de Som:** Borne para ligação de até 10 falantes.
- 4. Cabo de Força.**

### Modo de Programação

A programação do tempo ligado e desligado e feita através das teclas (+) aumenta o tempo (-) diminui o tempo. O aparelho entra em modo de programação no instante em que o usuário pressiona as teclas (+) e (-) para ajustar o tempo ligado e desligado. No mesmo instante irá aparecer a frase " **Alterando tempo LIGADO e/ou DESLIGADO** " então aguarde durante 10 segundos e o aparelho vai memorizar a programação feita mostrando no visor a seguinte frase " **As configurações foram salvas** ".

Pronto, seu aparelho LCD 515 CD ROM está programado.