

Especificações Gerais

Tensão de Entrada	-----110/220V
Consumo de Corrente	-----900mA max.
Número de Canais	-----2 stereo
Potência de Saída	-----2 x 50w.PMPO

Dimensões em mm.

Altura	-----123mm
Largura	-----323mm
Comprimento	-----190mm

Frequência de Resposta

Grave	-----20Hz
Agudo	-----20.000Hz

Discman

Consumo de Corrente	-----500mA max.
Tensão de Entrada	-----5VdcV
Número de Canais	-----2 stereo
Temperatura Operacional	-----0 °C à 40 °C max.

Limpeza do CD

Limpe sempre seu disco com uma flanela umedecido de lustra moveis fazendo movimento circular sobre o disco sem precionar demais evitando trincas ou riscos. Não use solvente ou qualquer outro produto não recomendado pelo fabricante.

TECTRON ELETRÔNIC LTDA ME

Aparelhos para Canto de Pássaros

Rua Luiz Rodrigues Pacheco, 76 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP
CEP: 18111-540 - FONE (15) 32474345 - 78124793 ou 78119926




MANUAL DE INSTRUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos


Antes de fazer a programação
leia com atenção nossas instruções.

RACK DIGITAL

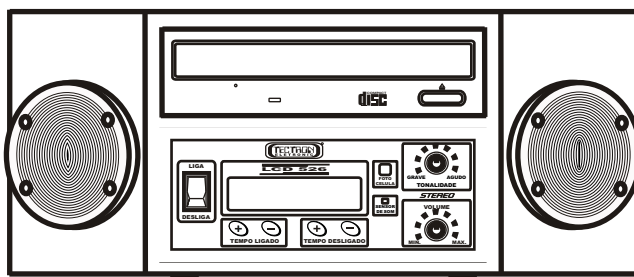


MODELO LCD 526 CD ROM

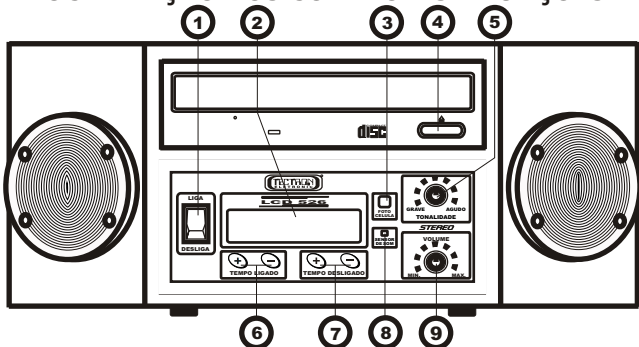

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES



- 1. Chave Liga / Desliga:** Seleciona para ligar ou desligar o aparelho.
- 2. Visor em LCD:** Indica o tempo de programação e o tempo que resta para ligar ou desligar o aparelho.
- 3. Foto Célula:** Desliga o aparelho a noite e liga ao amanhecer.
- 4. Botão Eject:** Utilize este botão para colocar ou trocar um CD.
- 5. Volume:** Aumenta ou diminui o som nos falantes.
- 6. Botões - e +:** diminui ou aumenta o tempo ligado do aparelho.
- 7. Botões - e +:** diminui ou aumenta o tempo desligado do aparelho.
- 8. Sensor de Som:** Não deixa cortar o canto do pássaro caso termine o tempo ligado do aparelho.
- 9. Tonalidade:** Possibilita deixar o canto do pássaro mais grave ou mais agudo conforme o gosto do usuário.

Para colocar ou trocar CD


Para colocar um CD ligue o equipamento e depois pressione o botão eject () apenas uma vez, a gaveta vai sair, coloque o CD e em seguida pressione novamente o botão para que a gaveta volte a posição original.

Para trocar o CD pressione o botão eject () 2 vezes, uma para que o equipamento pare a leitura do CD e outra para ejetar a gaveta, troque o CD, pressione o botão eject () para que a gaveta volte a posição original.

Obs.: Ao final de qualquer uma das funções executadas o equipamento precisa ser desligado e novamente ligado pois o mesmo não realizará a leitura do CD.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES

TRASEIRA DO APARELHO

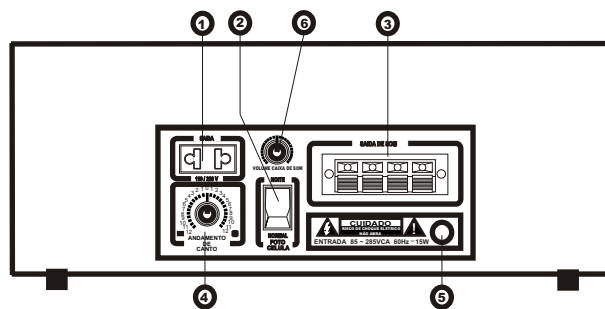

- 1. Saída 110/220V.** Para ligar rádio. Obs.: A tensão do seu rádio deve ser a mesma do seu aparelho TECTRON.
- 2. Chave Noite/Normal.** Possibilita o funcionamento noturno do aparelho.
- 3. Saída de Som.** Para ligar até 10 falantes.
- 4. Andamento de Canto.** Ajusta a velocidade do canto para deixar mais lento ou mais rápido de acordo com o gosto do usuário.
- 5. Cabo de Força**
- 6. Volume Caixa de Som.** Controla o volume dos auto-falantes do aparelho.

Modo de Programação

A programação do tempo ligado e desligado e feita através das teclas (+) aumenta o tempo (-) diminui o tempo.

O aparelho entra em modo de programação no instante em que o usuário pressiona as teclas (+) e (-) para ajustar o tempo ligado e desligado.

No mesmo instante irá aparecer a frase " **Alterando tempo LIGADO e/ou DESLIGADO** " então aguarde durante 10 segundos e o aparelho vai memorizar a programação feita mostrando no visor a seguinte frase " **As configurações foram salvas** ".

Pronto, seu aparelho LCD 526 está programado.